

**Panasonic**

**Handle**

**CF-VSH341**

**OPERATING INSTRUCTIONS  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI**

© Matsushita Electric Industrial Co., LTD. 1999 DFQX2722ZA SS1199-0

Printed in Japan



**ENGLISH**


Thank you for purchasing the Handle.

**Unpacking**

Handle	1
Screws	4
Operating Instructions	1


**Using the Handle**

- 1** Remove the two screws of the hand strap by using a screwdriver.
- 2** Remove the covers of the screws (two locations) with an implement having a sharp tip.

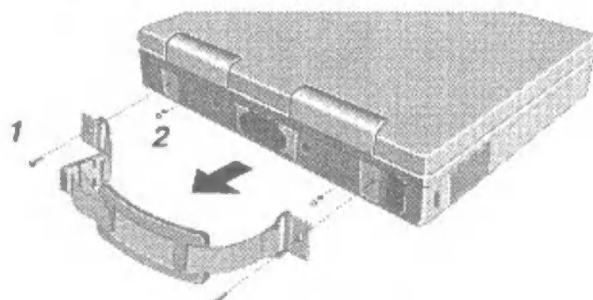

Place the screws in a safe location to prevent them from being misplaced.

- 3** The handle can be firmly attached by using the four screws included with the option.

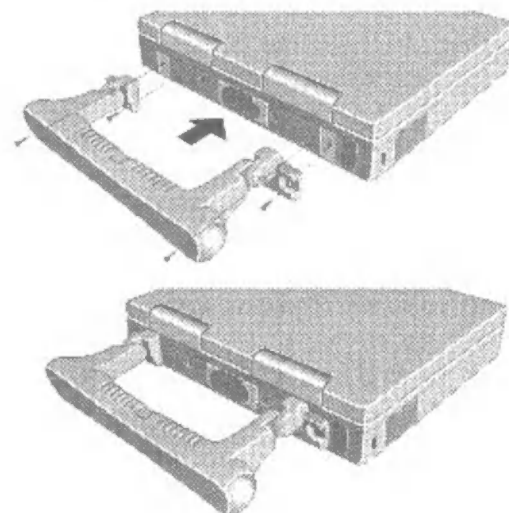

**Caution**

Firmly attach the handle. A loose handle may cause the computer to fall while being carried and break or damage the computer.

**Specifications**

Weight	Approx. 174 g [0.38 lb.]
--------	--------------------------

## DEUTSCH


Wir freuen uns, daß Sie sich für den Kauf des Handgriffes entschieden haben.

### Zubehörteil

Handgriff .....	1
Schraube .....	4
Bedienungsanleitung .....	1


### Einsatz des Handle

- 1 Lösen Sie mit einem Schraubenzieher die 2 Schrauben der Riemenbefestigung.
- 2 Lösen Sie die Abdeckungen der Befestigungslöcher vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand.

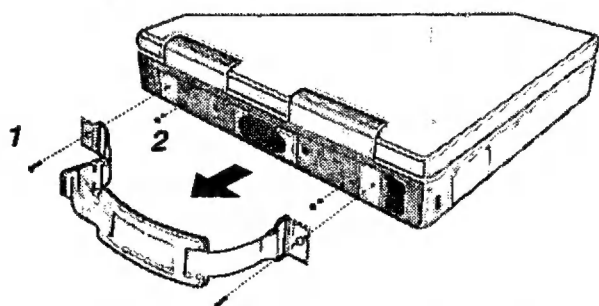

Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.

- 3 Der Handgriff kann mit den 4 mitgelieferten Schrauben sicher befestigt werden.

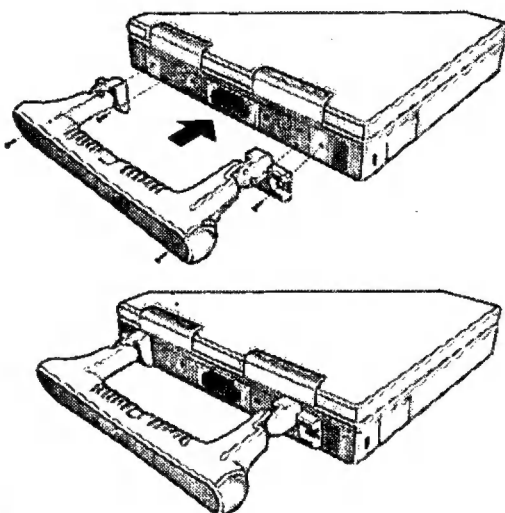

#### Vorsicht

Befestigen Sie den Handgriff sicher. Ein lockerer Handgriff kann dazu führen, daß der Computer beim Tragen herunterfällt und dadurch beschädigt wird.

### Technische Daten

Gewicht	ca. 174 g
---------	-----------

## FRANÇAIS


Merci d'avoir choisi cette poignée.

### Contenu

Poignée.....	1
Vis .....	4
Mode d'emploi .....	1


### Utilisation de la poignée

- 1 Retirez les deux vis de la dragonne à l'aide d'un tournevis.
- 2 Retirez les caches des vis (deux endroits) avec un instrument pointu.

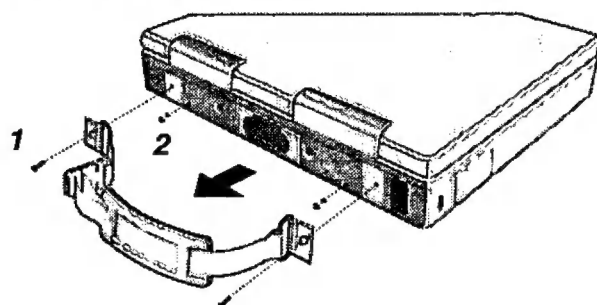

Placez les vis dans un endroit sûr pour ne pas risquer de les égarer.

- 3 Fixez solidement la poignée à l'aide des quatre vis fournies avec l'option.

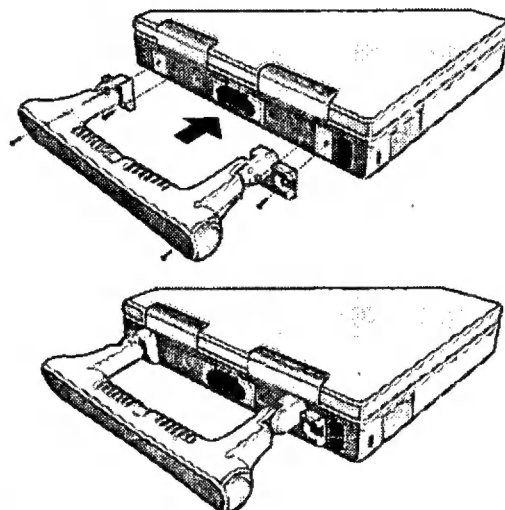

#### attention

Fixez solidement la poignée. Si elle est mal fixée, l'ordinateur peut tomber lorsque vous le transportez et être cassé ou endommagé.

### Spécifications

Poids	Environ. 174 g
-------	----------------